

“お取り付け前に必ずお読み下さい”




国際特許 PCT No. 69757

リジッドカラー for BMW／リア用 取付説明書

適合車種 BMW 3シリーズ E36／M3含む

この部品は、シャシーとサブフレームの装着部に装着する部品です。
取付作業は、『BMWサービスマニュアル』を基本に、取付説明書を参考にし確実な作業をお願い致します。

【概要図】

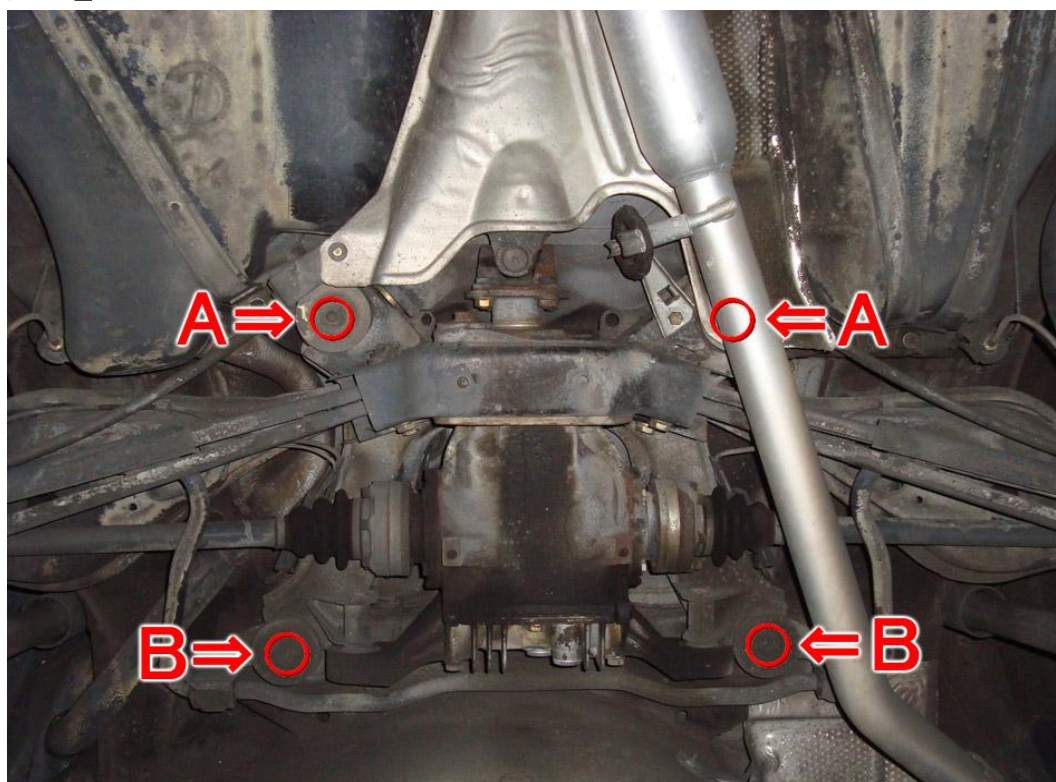

* 画像は318isですが、他の車種も同様の取付部です。

- ① 2柱リフト等で、車両を安全に上げます。
- ② リアタイヤを取り外します。
- ③ 装着車両によって異なりますが、アンダーカバーや補強バー等を取り外します。
- ④ マフラーを取り外します。又は、取付部を外しマフラーを5～10cmほど下げます。
- ⑤ 取付部Aにかかる遮熱板を取り外します。又は、ずらして下さい。

- ⑥ サブフレームを下げる際に引っ張られて破損しそうな配線等を外して下さい。
- ⑦ サブフレームまたはデフにミッションジャッキ等をあてがいます。
* 脱落すると大変危険ですので必ずお願い致します。



- ⑧ サブフレームマウントボルト、ナットを緩めサブフレームを約30mm程下げます。
★A部、B部（概要図参照）
* 配線類やブレーキホース等に注意して下さい。
必要に応じて配線やブレーキホースを外して下さい。
- ⑨ リジッドカラー装着部に砂や小石等が付いている場合は、綺麗に清掃してください。
- ⑩ マウントボルト、ナットを外し、リジッドカラーを仮装着します。

A部 構造上サブフレーム下側のみの装着になります。

注： 取付ナットを緩める際、スタッドボルトの車両装着部と一緒に緩む場合がありますので、必ず確認して下さい。スタッドボルトが緩んだ場合は、締め直し確実に装着して下さい。

リジカラ/A部




取付部/A部



- B部 サブフレーム上側/シャシーとサブフレーム(ブッシュ)の間に装着するリジカラ(画像上)は、凸部の大きい側をブッシュ側にして装着して下さい。
サブフレーム下側/サブフレーム(ブッシュ)とボルトの間に装着するリジカラ(画像下)は、凸側をブッシュ側にしてプレートとの間に装着して下さい。

リジカラ/B部

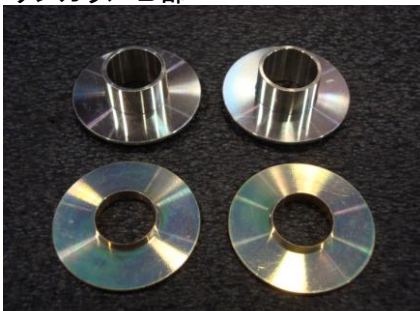

取付部/B部



- ・リジッドカラーにグリス等を塗布し、装着し易くして下さい。
- ・外したマウントボルトに銅ペースト等を塗布し、締め付けて下さい。
- ・マウントボルト、ナットは、必要に応じて新品に交換して下さい。

- ⑪ 各部にリジッドカラーの仮装着後、できるだけ平衡を維持しながら各マウントボルト、ナットを締め込みます。

- ⑫ サブフレームが上がりきったことを確認後、各マウントボルト、ナットを規定トルクにて締め込みます。

- ⑬ 取り外した配線等を元に戻します。
- ⑭ 取り外した遮熱板、マフラーを元の位置に取り付けます。
- ⑮ 取り外した補強バー、アンダープレート等を元の位置に取り付けます。
- ⑯ リアタイヤを装着します。

*リジッドカラー装着後、必要に応じてアライメント調整を行って下さい。

*リジッドカラー装着後、定期的に規定トルクにて増し締めチェックを行って下さい。

* 本製品は、株式会社スプーン協力の元に製造、販売されています。

///--Beifall--///

ベイファール

本店 〒192-0355
東京都八王子市堀之内3-4-13
Tel. 0426-78-7246 Fax. 0426-78-7247

平塚店 〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮7-4-38
Tel. 0463-51-5650 Fax. 0463-51-5651