

“お取り付け前に必ずお読み下さい”




国際特許 PCT No. 69757

リジッドカラー for BMW／フロント用 取付説明書

適合車種 BMW 3シリーズ／E36 E46 Z4／E85 E86

この部品は、シャシーとフロントサブフレームとの間に装着する部品です。
取付作業は、『BMWサービスマニュアル』を基本に、取付説明書を参考にし確実な作業をお願い致します。

- ① 2柱リフト等で、車両を安全に上げます。
- ② フロントタイヤを取り外します。
- ③ フロントアンダーカバー、アンダープレートを取り外します。(画像はM3です。) E36 E46(E85, E86も同様です。)

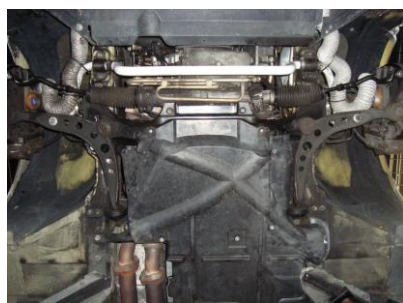

- ④ フロント右側にあるヘッドライトレベライザー(車高センサー)のコネクターを取り外します。(図①)
* キセノンライト仕様車のみ

図①



図②




- ⑤ スタビライザーマウントブラケット取付ボルトを緩めスタビライザーを下げます。
- ⑥ サブフレームにミッションジャッキ等をあてがいます。(図②)
* サブフレームには、エンジンが載っています。脱落すると大変危険ですので必ずお願い致します。
- ⑦ サブフレームマウントボルトを緩めサブフレームを約25～30mm程下げます。
★A部、B部 (概要図参照)
* 必要に応じてステアリングユニバーサルジョイントをマーキングの上、固定ボルトを緩めて下さい。
- ⑧ リジッドカラー装着部(シャシーとサブフレームの間)に砂や小石等が付いている場合は、綺麗に清掃して下さい。

⑨ マウントボルトを抜き、リジッドカラーを仮装着します。

A部 シャシーとサブフレームの間に装着するリジカラ(画像上)に上下はありません。
サブフレームとボルトの間に装着するリジカラ(画像下)は、凹面をボルト側にして下さい。

リジカラ

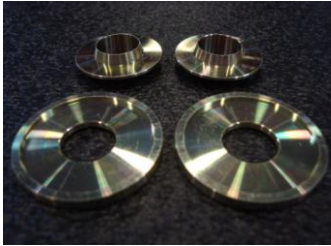

取付部 E36



取付部 E46 E85 E86



B部 凹面をボルト側にして下さい。

リジカラ



取付部 E36



取付部 E46 E85 E86




- ・リジッドカラーにグリス等を塗布し、装着し易くして下さい。
- ・外したマウントボルトに銅グリス等を塗布し、締め付けて下さい。
- ・マウントボルトは、必要に応じて新品に交換して下さい。

- ⑩ 各部にリジッドカラーの仮装着後、できるだけ平衡を維持しながら各マウントボルトを締め込みます。
- ⑪ サブフレームが上がりきったことを確認後、各マウントボルトを規定トルクにて締めこみます。
- ⑫ 取り外したヘッドライトレベライザーのコネクターを元に戻します。
- ⑬ 取り外したフロントアンダーカバー、アンダープレートを元の位置に取り付けます。
- ⑭ 取り外したフロントタイヤを装着します。

- * リジッドカラー装着後、必要に応じてアライメント調整を行って下さい。
- * リジッドカラー装着後、定期的に規定トルクにて増し締めチェックを行って下さい。

【概要図】 画像はE46ですが、E36 E85 E86も同様です。

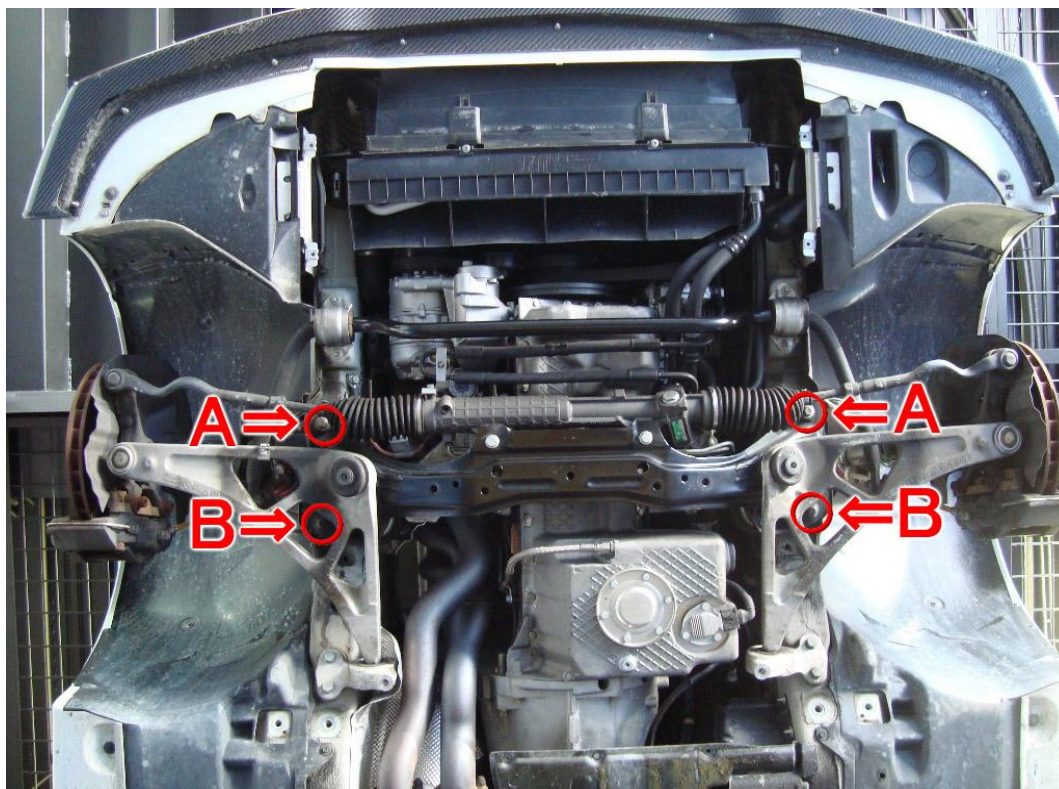

* 本製品は、株式会社スプーン協力の元に製造、販売されています。

///-Beifall-///

ベイファール

本店 〒192-0355
東京都八王子市堀之内3-4-13
Tel. 0426-78-7246 Fax. 0426-78-7247

平塚店 〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮7-4-38
Tel. 0463-51-5650 Fax. 0463-51-5651