

“お取り付け前に必ずお読み下さい”




国際特許 PCT No. 69757

リジッドカラ for BMW／リア用 取付説明書

適合車種 BMW 5シリーズ E60 E61 M5
 BMW 6シリーズ E63 E64 M6

この部品は、シャシーとサブフレームの装着部に装着する部品です。
取付作業は、『BMWサービスマニュアル』を基本に、取付説明書を参考にし確実な作業をお願い致します。

【概要図】

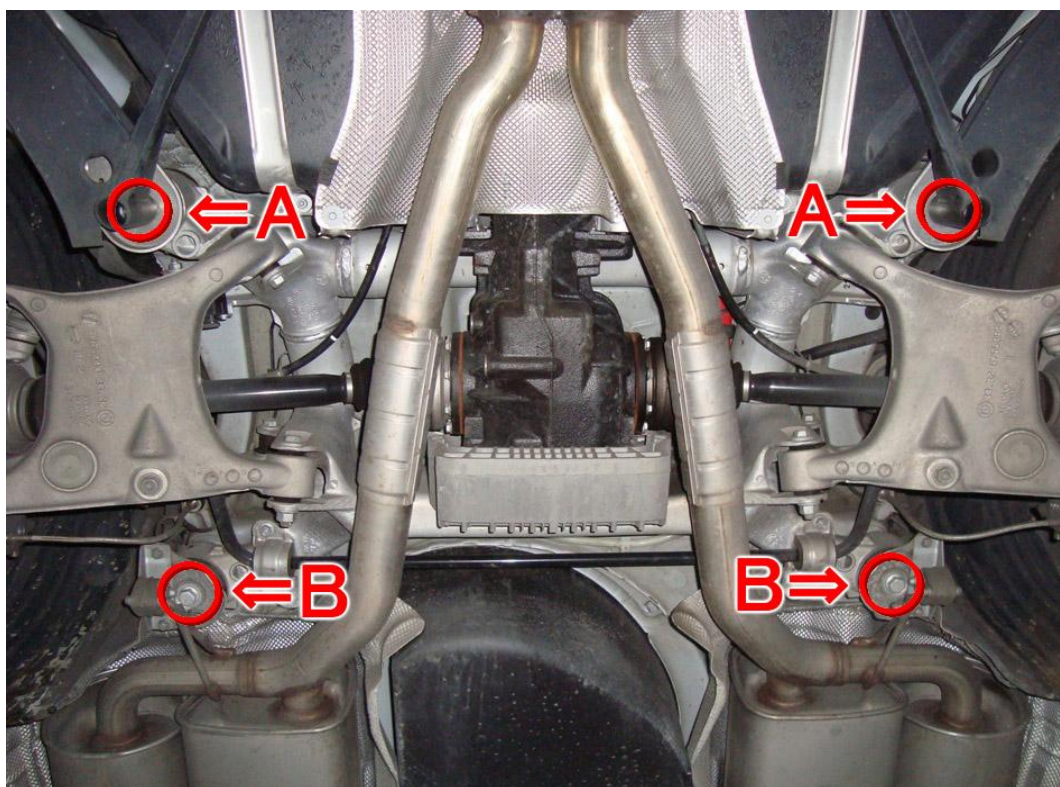

* 画像はM5ですが、他の車種も同様です。

- ① 2柱リフト等で、車両を安全に上げます。
- ② リアタイヤを取り外します。
- ③ A部にかかるアンダーカバーを取り外します。
- ④ マフラーを取り外します。又は、取付部を外しマフラーを5～10cmほど下げます。

- ⑤ 車高センサーのコネクターとロッドを外します。

車高センサー



ジャッキ



- ⑥ サブフレームまたはデフにミッションジャッキ等をあてがいます。
* 脱落すると大変危険ですので必ずお願い致します。
- ⑦ サブフレームマウントボルトを緩めサブフレームを約40mm程下げます。
★A部、B部（概要図参照）
* 配線類やブレーキホース等に注意して下さい。
必要に応じて配線やブレーキホースを外して下さい。
- ⑧ リジッドカラー装着部に砂や小石等が付いている場合は、綺麗に清掃して下さい。
- ⑨ マウントボルトを抜き、リジッドカラーを仮装着します。

A部 シャシーとサブフレーム(ブッシュ)の間に装着するリジカラ(画像上)に上下はありません。サブフレーム(ブッシュ)とボルトの間に装着するリジカラ(画像下)は、凸部の大きい方をサブフレーム(ブッシュ)側にして下さい。
注: シャシー側のリジカラは、B部のものに比べ内径が多きいものです。
ボルト側のリジカラは、B部のものと同じものです。

リジカラ/A部



取付部/A部



B部 シャシーとサブフレーム(ブッシュ)の間に装着するリジカラ(画像上)に上下はありません。サブフレーム(ブッシュ)とボルトの間に装着するリジカラ(画像下)は、凸部の大きい方をサブフレーム(ブッシュ)側にして下さい。
注: シャシー側のリジカラは、A部のものに比べ内径が小さいものです。
ボルト側のリジカラは、A部のものと同じものです。

リジカラ/B部



取付部/B部



- ・リジッドカラーにグリス等を塗布し、装着し易くして下さい。
- ・外したマウントボルトに銅ペースト等を塗布し、締め付けて下さい。
- ・マウントボルトは、必要に応じて新品に交換して下さい。

- ⑩ 各部にリジッドカラーの仮装着後、できるだけ平衡を維持しながら各マウントボルトを締め込みます。
- ⑪ サブフレームが上がりきったことを確認後、各マウントボルトを規定トルクにて締め込みます。
- ⑫ 取り外した車高センサーのコネクター&ロッドを元に戻します。
- ⑬ 取り外したアンダーカバーを元の位置に取り付けます。
- ⑭ マフラーを元の位置に取り付けます。
- ⑮ リアタイヤを装着します。

*リジッドカラー装着後、必要に応じてアライメント調整を行って下さい。

*リジッドカラー装着後、定期的に規定トルクにて増し締めチェックを行って下さい。

* 本製品は、株式会社スプーン協力の元に製造、販売されています。

///-Beifall-///

ベイファール

本店 〒192-0355
東京都八王子市堀之内3-4-13
Tel. 0426-78-7246 Fax. 0426-78-7247

平塚店 〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮7-4-38
Tel. 0463-51-5650 Fax. 0463-51-5651