

“お取り付け前に必ずお読み下さい”




国際特許 PCT No. 69757

リジッドカラー for BMW／リア用 取付説明書

適合車種 BMW 1シリーズ／E82 E87 E88
 3シリーズ／E90 E91 E92 E93
 3シリーズ／E90M3 E92M3
 X1シリーズ／E84

この部品は、シャシーとサブフレームの装着部に装着する部品です。
取付作業は、『BMWサービスマニュアル』を基本に、取付説明書を参考にし確実な作業をお願い致します。

【概要図】

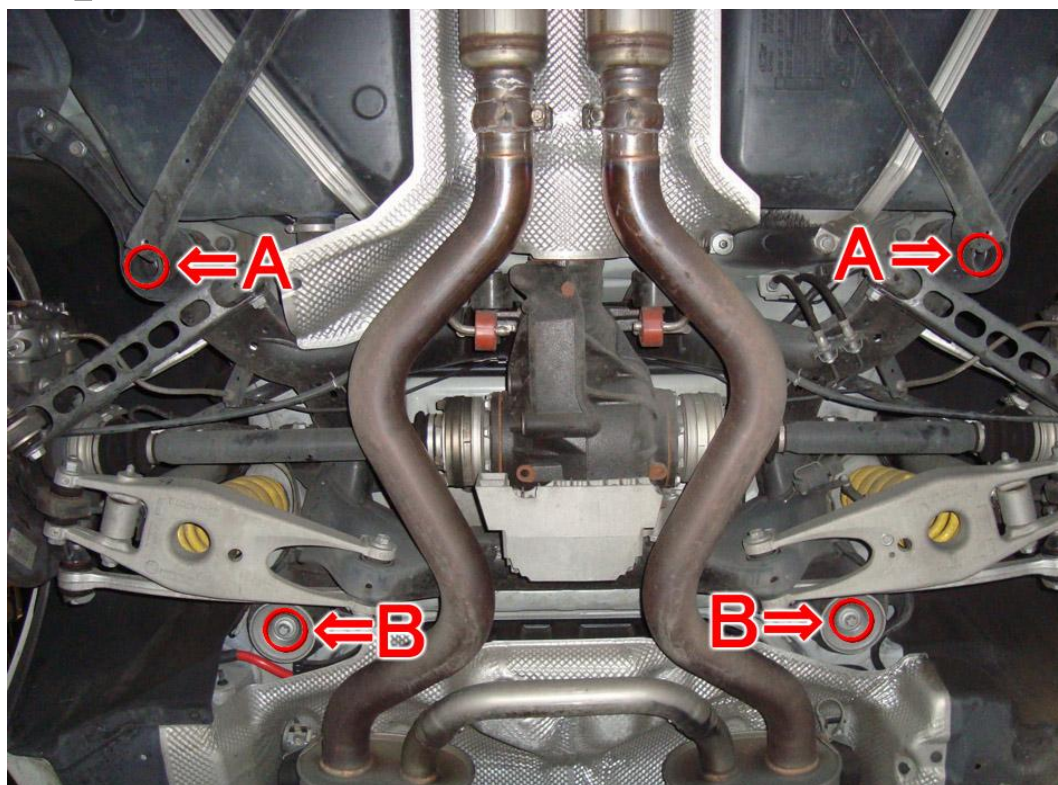

* 画像はE92M3ですが、他の車種も同様の取付部です。

- ① 2柱リフト等で、車両を安全に上げます。
- ② リアタイヤを取り外します。
- ③ 装着車両によって異なりますが、アンダーカバーや補強バー等を取り外します。
- ④ マフラーを取り外します。又は、取付部を外しマフラーを5～10cmほど下げます。

- ⑤ サブフレームを下げる際に引っ張られて破損しそうな配線等を外して下さい。
- ⑥ サブフレームまたはデフにミッションジャッキ等をあてがいます。
* 脱落すると大変危険ですので必ずお願い致します。



- ⑦ サブフレームマウントボルトを緩めサブフレームを約40mm程下げます。
★A部、B部（概要図参照）
* 配線類やブレーキホース等に注意して下さい。
必要に応じて配線やブレーキホースを外して下さい。
- ⑧ リジッドカラー装着部に砂や小石等が付いている場合は、綺麗に清掃してください。
- ⑨ マウントボルトを外し、リジッドカラーを仮装着します。

A部 サブフレーム上側／画像上のリジカラをシャシーとサブフレーム(ブッシュ)の間に装着して下さい。

注:装着時、ブレーキホースに注意して下さい。

サブフレーム下側／画像下のリジカラを凸側をブッシュ側にしてプレートとの間に装着して下さい。

リジカラ／A部



取付部／A部



B部 サブフレーム上側／画像上のリジカラをシャシーとサブフレーム(ブッシュ)との間に装着します。凸部の大きい側をブッシュ側にして装着して下さい。

サブフレーム下側／画像下のリジカラを凸側をブッシュ側にしてプレートとの間に装着して下さい。

リジカラ／B部(M3)



リジカラ／B部(1.3・X1シリーズ)



取付部／B部



- ・リジッドカラーにグリス等を塗布し、装着し易くして下さい。
- ・外したマウントボルトにコッパーグリス等を塗布し、締め付けて下さい。
- ・マウントボルトは、必要に応じて新品に交換して下さい。

- ⑩ 各部にリジッドカラーの仮装着後、できるだけ平衡を維持しながら各マウントボルトを締め込みます。
- ⑪ サブフレームが上がりきったことを確認後、各マウントボルトを規定トルクにて締め込みます。
- ⑫ 取り外した配線等を元に戻します。
- ⑬ 取り外したマフラーを元の位置に取り付けます。
- ⑭ 取り外した補強バー、アンダープレート等を元の位置に取り付けます。
- ⑮ リアタイヤを装着します。

***リジッドカラー装着後、必要に応じてアライメント調整を行って下さい。**

***リジッドカラー装着後、定期的に規定トルクにて増し締めチェックを行って下さい。**

*** 本製品は、株式会社スプーン協力の元に製造、販売されています。**

///—Beifall—///

ベイファール

本店 〒192-0355
東京都八王子市堀之内3-4-13
Tel. 0426-78-7246 Fax. 0426-78-7247

平塚店 〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮7-4-38
Tel. 0463-51-5650 Fax. 0463-51-5651