

“お取り付け前に必ずお読み下さい”




国際特許 PCT No. 69757

リジッドカラー for BMW／リア用 取付説明書

適合車種 BMW 1シリーズ F20(116i 120i) 3シリーズ F30(320i 328i)

この部品は、シャシーとサブフレームの装着部に装着する部品です。
取付作業は、『BMWサービスマニュアル』を基本に、取付説明書を参考にし確実な作業をお願い致します。

【概要図】

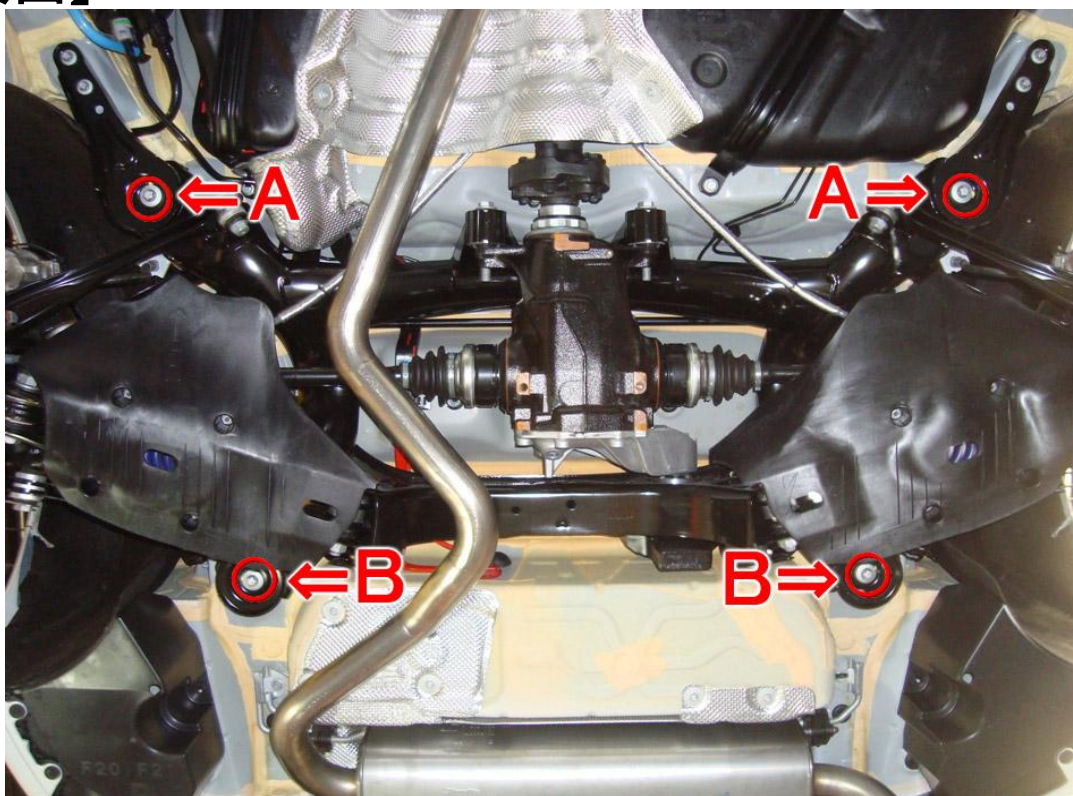

* 画像はF20ですが、F30も同様です。

- ① 2柱リフト等で、車両を安全に上げます。
- ② リアタイヤを取り外します。
- ③ A部にかかるカバー、サブボルト(2本)を取り外します。



- ④ マフラーを取り外します。又は、取付部を外しマフラーを5～10cmほど下げます。
- ⑥ サブフレームまたはデフにミッションジャッキ等をあてがいます。
* 脱落すると大変危険ですので必ずお願い致します。



- ⑦ サブフレームマウントボルトを緩めサブフレームを約40mm程下げます。
★A部、B部（概要図参照）
* 配線類やブレーキホース等に注意して下さい。
必要に応じて配線やブレーキホースを外して下さい。

- ⑧ リジッドカラー装着部に砂や小石等が付いている場合は、綺麗に清掃して下さい。

- ⑨ マウントボルトを抜き、リジッドカラーを仮装着します。

A部 シャシーとサブフレーム(ブッシュ)の間に装着するリジカラ(画像上)に上下はありません。サブフレーム(ブッシュ)とボルトの間に装着するリジカラ(画像)は、凸側をサブフレーム(ブッシュ)側にして下さい。

注: ボルト側のリジカラは、B部のものと同じものです。

リジカラ/A部




取付部/A部



B部 シャシーとサブフレーム(ブッシュ)の間に装着するリジカラ(画像上)は、凸部の大きい方をサブフレーム(ブッシュ)側にして下さい。サブフレーム(ブッシュ)とボルトの間に装着するリジカラ(画像下)は、凸部側をサブフレーム(ブッシュ)側にしてプレートとの間に入れて下さい。

注: ボルト側のリジカラは、A部のものと同じものです。

リジカラ/B部

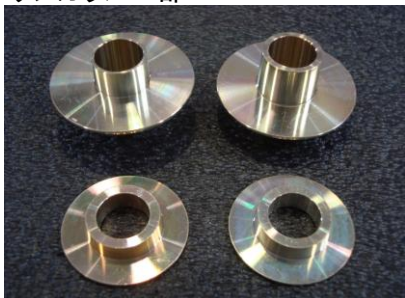

取付部/B部



- ・リジッドカラーに付属のグリスを塗布し、装着して下さい。
- ・外したマウントボルトに付属のグリス等を塗布し、締め付けて下さい。
- ・マウントボルトは、必要に応じて新品に交換して下さい。

- ⑩ 各部にリジッドカラーを仮装着後、できるだけ平衡を維持しながら各マウントボルトを締め込みます。
- ⑪ サブフレームが上がりきったことを確認後、各マウントボルトを規定トルクにて締め込みます。
- ⑫ 取り外したカバー、ボルト等を元の位置に取り付けます。
- ⑬ マフラーを元の位置に取り付けます。
- ⑭ リアタイヤを装着します。

*リジッドカラー装着後、必要に応じてアライメント調整を行って下さい。

*リジッドカラー装着後、定期的に規定トルクにて増し締めチェックを行って下さい。

* 本製品は、株式会社スプーン協力の元に製造、販売されています。

///-Beifall-///

バイファール

本店 〒192-0355
東京都八王子市堀之内3-4-13
Tel. 0426-78-7246 Fax. 0426-78-7247

平塚店 〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮7-4-38
Tel. 0463-51-5650 Fax. 0463-51-5651